

Inbetriebnahme und Ladevorgang:

Um Ihr Fahrzeug zu laden, gehen Sie wie folgt vor:


1. Überprüfen Sie die LEDs zur Betriebszustandsanzeige an der Wallbox: Wenn die Wallbox betriebsbereit ist, blinkt die Power-Anzeige an der Wallbox blau.



2. Blinkt die grüne LED der RFID-Anzeige, kann das Fahrzeug über das Ladekabel der Wallbox angeschlossen werden.



3. Entnehmen Sie die Ladekupplung an der Wallbox und verbinden Sie diese mit der Ladebuchse Ihres Fahrzeugs.

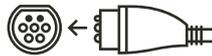


4. Wenn das Fahrzeug angeschlossen und erkannt wurde, aber der Ladevorgang noch nicht über RFID freigegeben ist, blinkt die Power-Anzeige.



5. Melden Sie sich mit Hilfe der Polarstern-Ladekarte am RFID-Modul der Wallbox an. Dazu halten Sie die Karte mindestens 3 Sekunden vor das RFID-Symbol im oberen Bereich der Wallbox.



6. Die grüne LED am RFID-Modul beginnt zu blinken, während die Karte geprüft wird.

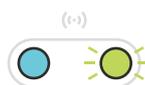

Wenn die Freigabe erteilt oder die Karte abgelehnt wird, leuchtet sie dann für 1 Sekunde.

7. Die grüne LED der Betriebszustandsanzeige (Stecker-Symbol) leuchtet dauerhaft, wenn das Fahrzeug angeschlossen ist und der Ladevorgang freigegeben wurde: In diesem Zustand wartet die Wallbox auf den Start des Ladevorgangs durch das Fahrzeug.



8. Während des eigentlichen Ladevorgangs blinkt die grüne LED. Der Ladevorgang kann manuell am Fahrzeug unterbrochen werden und wird vom Fahrzeug automatisch beendet, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.



9. Wenn der Ladevorgang pausiert wird oder abgeschlossen ist, leuchtet die grüne LED wieder dauerhaft. Eine Unterscheidung dieser beiden Zustände ist nur anhand der Ladezustandsanzeige der Batterie im Fahrzeug möglich. Nach Abschluss des Ladevorgangs entfernen Sie das Ladekabel aus der Ladebuchse am Fahrzeug und hängen es ordnungsgemäß an die Wallbox.



10. Sollte es während des Ladevorgangs oder danach zu einer Störung kommen, so wird diese über die LED-Anzeige an der Wallbox angezeigt.



Hinweise

Der Ladevorgang wird grundsätzlich vom Fahrzeug beendet, nicht von der Wallbox. Sollte das Fahrzeug auch nach einem ausreichend langen Ladevorgang nicht vollständig geladen sein, wenden Sie sich an Polarstern. Das Serviceteam von Polarstern ist erreichbar unter elektromobilitaet@polarstern-energie.de und telefonisch unter +49.89.3090 429289.